MP3-mängija tutvustus

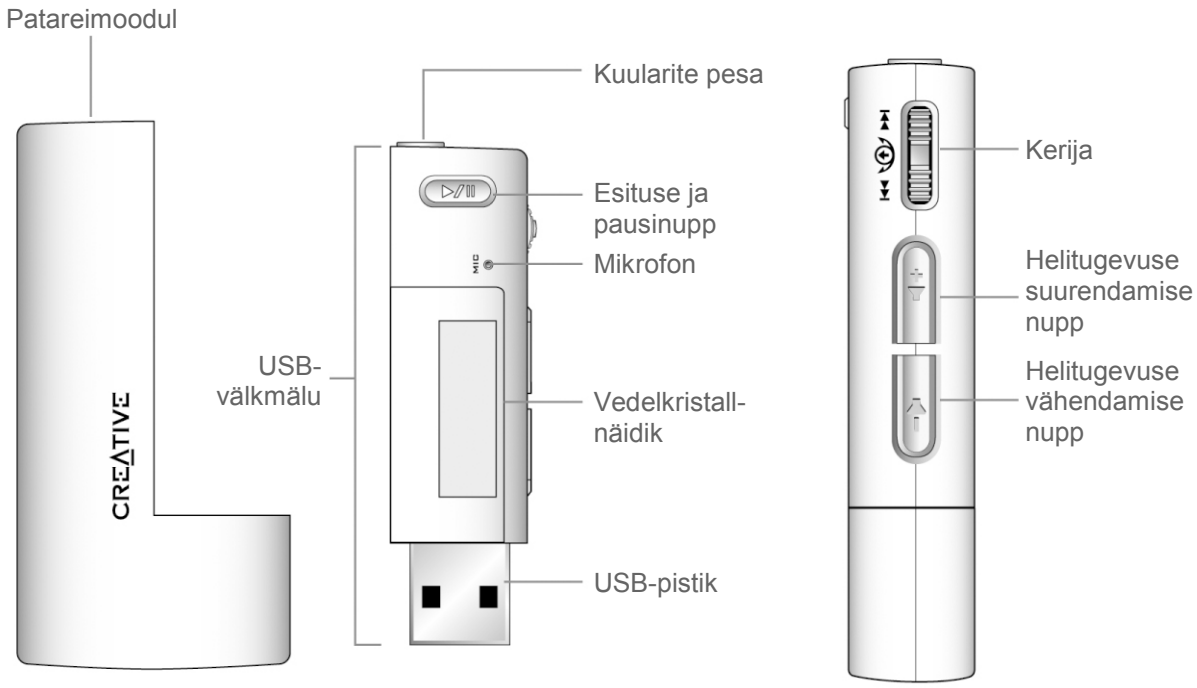

Eestvaade **Külgvaade**

Kerija kasutamine

Kerides valimine

Kerija on üks selle MP3-mängija olulisemaid iseärasusi. Me kasutame selles dokumendis fraasi „kerides valima”, kui kasutajal on vaja kasutada kerijat läbi menüüelementide loendi liikumiseks ning seejärel valida soovitud menüüelement kerijat vajutades.

Kerija (külgvaade)

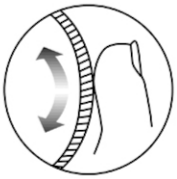

Kasutage kerijat läbi menüüelementide loendi liikumiseks.

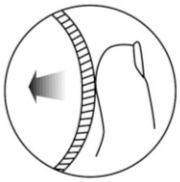

Vajutage kerijat soovitud menüüelemendi valimiseks.

Nupp	Nupu funktsioonid	Kasutusnõuanded
Esituse ja pausinupp	• Lülitab MP3-mängija sisse ja välja. • Aktiveerib vedelkristallnäidiku tagavalguse. • Alustab esitust, katkestab esituse ajutiselt ja jätkab esitust.	• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna MP3-mängija sisselülitamiseks, kuni vedelkristallnäidikule ilmub **MuVo V200** logo. • Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna MP3-mängija väljalülitamiseks, kuni vedelkristallnäidikule ilmub toite väljalülitamise teade **Power off**. • Kui MP3-mängija on lukustatud, siis vajutage seda nuppu vedelkristallnäidiku tagavalguse aktiveerimiseks.
Helitugevuse suurendamise nupp	• Suurendab helitugevust.	• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna helitugevuse kiiresti suurendamiseks.
Helitugevuse vähendamise nupp	• Vähendab helitugevust.	• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna helitugevuse kiiresti vähendamiseks.
Kerija	• Viib eelmisele või järgmisele rajale. • Viib edasi või tagasi aktiivse raja siseselt. • Liigub läbi menüüelementide loendi. • Valib menüüelemente.	• Keerake kerijat esituse ajal eelmisele või järgmisele rajale liikumiseks. • Keerake ja hoidke kerijat esituse ajal vajutatuna aktiivse raja siseselt edasi või tagasi liikumiseks. • Keerake kerijat läbi menüüelementide loendi liikumiseks ja vajutage kerijat menüüelementide valimiseks. Käesolevas kasutusjuhendis nimetatakse seda tegevust ka „kerides valimiseks”.

MP3-mängija töölerakendamine

1 Patarei sisestamine

Sisestage komplekti kuuluv patarei joonisel näidatud viisil MP3-mängijasse.

- Toetage patareid sisestades sõrmedega patareimoodulit ja USB-välkmälu.
  Võite alternatiivina eemaldada USB-välkmälu enne patarei sisestamist patareimooduli küljest.

2 Tarkvara installeerimine

1. Kandke hoolt selle eest, et MP3-mängija **EI OLEKS** arvutiga ühendatud.

2. Sisestage arvuti CD-/DVD-draivi Creative MuVo V200 CD. CD peaks käivituma automaatselt. Kui ei, siis juhinduge alltoodust:

   i. Käivitage Windows Explorer.
   ii. Klõpsake vasakpoolsel paanil minu arvuti ikoonil **My Computer**.
   iii. Tehke paremklõps CD-/DVD-draivi ikoonil ja klõpsake seejärel automaatse esituse nuppu **AutoPlay**.

3. Klõpsake MuVo V200 tarkvara valimiseks selle ikoonil **MuVo V200 Software**.

4. Klõpsake **OK**-nuppu.

5. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Arvutisse installeeritakse Creative MediaSource™ ja Windows 98 SE draiverid (ainult vajadusel).

6. Taaskäivitage viipamisel (ehk kasutaja sekkumist nõudva korralduse kuvamisel või väljastamisel) arvuti.

7. Ühendage MP3-mängija arvutiga allpool näidatud viisil.

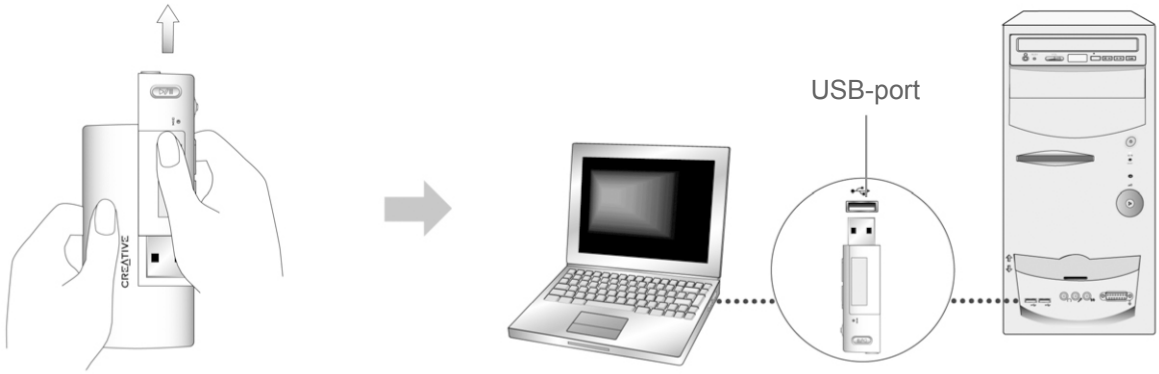

- Operatsioonisüsteemi Windows 98 SE kasutajad peavad radade või failide MP3-mängijale teisaldamiseks installeerima draiverid.
- Operatsioonisüsteemide Windows 2000 ja Windows XP kasutamisel tuleb tarkvara installeerimiseks logida sisse arvuti administraatorina. Leiate edasist teavet kasutatava operatsioonisüsteemi sisespikrist.

3 Audio ja andmete teisaldamine

Kui soovite laadida MP3-mängijale uusi audioradasid, siis saate audiorajad laadida alla Interneti muusika-saitidelt (lugege kasutusjuhendist lõiku „Internetist allalaadimine") või rippida need audio-CD plaatidelt digitaalsete failide loomiseks arvutil. Lugege edasise teabe saamiseks kasutusjuhendist lõiku „Audio-CD plaatide rippimine”.

Muusikafailid saab kodeerida toetatud vormingutesse (MP3- või WMA-faili vormingusse) ning teisaldada seejärel MP3-mängijale tarkvara Creative MediaSource Organizer kasutades.

MP3-mängijale saab teisaldada ja salvestada ka andmefaile. See võimalus osutub kasulikuks näiteks juhul, kui soovite teisaldada suuremahulise andmefaili ühelt arvutilt teisele.

Audio ja andmete teisaldamiseks tarkvara Creative MediaSource kasutades

Ärge ühendage MP3-mängijat lahti ajal, kui faili(de) teisaldamine on pooleli.

1. Ühendage MP3-mängija USB-välkmälu arvuti USB-porti.

2. Käivitage arvutil tarkvara Creative MediaSource.

3. Leidke ja valige vasakpoolselt paanilt failid, mille soovite MP3-mängijale teisaldada. Teisaldage failid MP3-mängijale pukseerides (ehk standardset hiirega teisaldamise võimalust kasutades). Lugege teabe saamiseks DRM-kaitstud WMA-failide teisaldamise kohta kasutusjuhendi lõiku „Kasutamine”.

4. Kui teisaldamine on lõpetatud, siis seisake MP3-mängija kindlasti nõuetekohaselt, enne kui selle arvuti küljest lahti ühendate. Lugege täpsema teabe saamiseks leheküljelt 9 lõiku „MP3-mängija nõuetekohane seiskamine”.

4 MP3-mängija nõuetekohane seiskamine

Kasutage MP3-mängija arvuti küljest ohutult lahtiühendamiseks tegumireal Windows'i lahtiühendamise ikooni **Windows Eject** või riistvara ohutu eemaldamise ikooni **Safely Remove Hardware** .
Selle nõuande eiramisel (st MP3-mängija lahtiühendamisel ilma eelnevalt MP3-mängijat seiskamata) ei pruugi MP3-mängija nõuetekohaselt funktsioneerida. Järgige allpool antud juhiseid MP3-mängija ohutuks lahtiühendamiseks.

Toimige järgmiselt MP3-mängija seiskamiseks operatsioonisüsteemi Windows XP, Windows 2000 või Windows ME kasutamisel

Klõpsake tegumireal riistvara ohutu eemaldamise ikooni **Safely Remove Hardware** , klõpsake USB-massmäluseadme ohutu eemaldamise korraldusel **Safely remove USB Mass Storage Device** ja ühendage viipamisel MP3-mängija arvuti USB-pordist lahti.

Toimige järgmiselt MP3-mängija seiskamiseks operatsioonisüsteemi Windows 98 SE kasutamisel

Tehke paremklõps Windows Explorer'is irdketta ikoonil **Removable Disk**, klõpsake lahtiühendamise korraldusel **Eject** ja ühendage MP3-mängija viipamisel lahti.
Kandke hoolt selle eest, et allpool näidatud ikooni kuvataks vedelkristallnäidikul vähemalt viis sekundit enne MP3-mängija lahtiühendamist.



Mõned põhifunktsioonid

Audioradade esitamine

Lugege teabe saamiseks audioradade MP3-mängijale lisamise kohta leheküljelt 8 lõiku „Audio ja andmete teisaldamine”.

Audioradade esitamiseks

Vajutage ja hoidke **esituse ja pausinuppu** ▷/II vajutatuna, kuni näidikule ilmub **MuVo V200** logo. MP3-mängija alustab seejärel automaatselt sellesse talletatud audioradade esitamist.

Raja seiskamiseks

Vajutage raja esituse ajutiseks katkestamiseks **esituse ja pausinuppu** ▷/II. Keerake kerijat vasakule esituse jätkamisest aktiivse raja algusest või keerake kerijat paremale esituse jätkamiseks järgmise raja algusest. Näidikule ilmub **seiskamisikoon** ■.

Audio salvestamine

Joonis 1

1. Vajutage kerijat.
2. Valige kerides mikrofonifunktsiooni **Microphone** ikoon (joonis 1). Näidikule ilmub salvestamisnäitur.
3. Vajutage salvestamise alustamiseks **esituse ja pausinuppu** ▷/II.
4. Vajutage salvestamise lõpetamiseks veel kord **esituse ja pausinuppu** ▷/II. Salvestisele määratakse automaatselt nimi ja see salvestatakse MP3-mängijasse. Nime määramine toimub järgmise põhimõtte alusel: **VOC [aktiivne failinumber]**.

FM-raadio kuulamine

FM-piirkonna muutmiseks

Juhinduge alltoodust jaamade esmakordsel skaneerimisel.

1. Vajutage kerijat.
2. Valige kerides sätete alammenüü **Settings** ikoon (joonis 2). Ilmub erinevate funktsioonide loend.
3. Valige FM-piirkonna funktsiooni **FM Region** ikoon (joonis 3). Ilmub erinevate piirkondade loend.
4. Valige piirkond, kus asute.

Joonis 2

Joonis 3

Jaamade automaatse skaneerimise ja mällutalletamise teostamiseks

1. Ühendage kuularid kuularite pessa.
2. Valige kerides FM-raadio funktsiooni **FM Radio** ikoon (joonis 4). Vedelkristallnäidikule ilmub raadiosagedus.
3. Vajutage kerijat.
4. Valige kerides automaatse skaneerimise funktsiooni **Autoscan** ikoon (joonis 5). MP3-mängija skaneerib ja talletab vastuvõetavad jaamad mällu. Automaatse skaneerimise lõppedes talletab MP3-mängija kõik jaamad automaatselt mällu ja häälestub esimesele jaamale.

Joonis 4

Joonis 5

Jaama valimiseks

1. Valige kerides FM-raadio funktsiooni **FM Radio** ikoon (joonis 4). Vedelkristallnäidikule ilmub raadiosagedus.
2. Keerake kerijat soovitud eelhäälestatud jaama valimiseks.

Lugege edasise teabe saamiseks installeerimise CD-lt kasutusjuhendit.
Avage **d:\manual\<language>\manual.pdf** (asendage **d:** oma arvuti CD-/DVD-draivi tähega ja **<language>** selle keelega, milles dokument on koostatud).

Korduma kippuvad küsimused

Kust saab ametlikku teavet selle MP3-mängija kohta?

Külastage veebilehte aadressiga **www.creative.com** kõikide MuVo toodete, Creative'i MP3-mängijate ja tarvikutega seotud värskenduste ja allalaadimisvõimaluste leidmiseks.

Patarei peab vahetama uue vastu välja küllaltki tihti. Kas kasutaja saab midagi teha patarei kasutusea pikendamiseks?

Teatud operatsioonide teostamine kulutab patareienergiat rohkem:

- pikk tagavalguse kustumise säte. Lühem tagavalguse kustumise säte aitab patareienergiat kokku hoida.
- kõrge kontrastisäte. Seadke MP3-mängija sellisesse asendisse, et näidikul kuvatava teabe jälgimine on võimalik ilma kõrget kontrastisätet kasutamata.
- liigne rajasisene edasi või tagasi liikumine.
- MP3-mängija liiga sage sisse- ja väljalülitamine.
- passiivkõlarite või suure võimsusega kõrvaklappide kasutamine.
- WMA-failide esitamine.

MP3-mängija jätab pärast järjestikku mitme raja esitamist ühe raja vahele.

Selle MP3-mängijaga saab esitada ainult sobivaid vorminguid, milleks on MP3-, WMA- ja WAV-failid. Muud tüüpi failid jäetakse vahele.

Failid / rajad on pärast MP3-mängijale teisaldamist rikutud.

Teisaldamine võidi katkestada. Seisake MP3-mängija kindlasti nõuetekohaselt, enne kui selle arvuti küljest lahti ühendate. Lugege täpsema teabe saamiseks leheküljelt 9 lõiku „MP3-mängija nõuetekohane seiskamine".

MP3-mängija lülitub pärast sisselülitamist viivitamata välja.

Juhinduge ühest või mõlemast alltoodud punktist:

- vormindage MP3-mängijat. Lugege edasise teabe saamiseks kasutusjuhendist lõiku „MP3-mängija vormindamine".
- kasutage uut patareid, kui kasutatav patarei on tühjaks saanud.

Kas MP3-mängijat saab kasutada kaasaskantava mäluseadmena?

Jah, saab küll.

Kas sellele MP3-mängijale saab teisaldada DRM-kaitstud WMA-faile?

Jah. Saate kasutada DRM-kaitstud WMA-failide MP3-mängijale teisaldamiseks tarkvara Creative MediaSource.

Kas see MP3-mängija toetab FAT 32 vormindamist?

Ei. Peate valima enne MP3-mängija vormindamist vormindamise dialoogiboksis **Format F:** valikuvõimaluse **FAT** või **FAT 16**.

Edasine teave

Creative'i teadmusbaas CREATIVE KNOWLEDGE BASE
Pöörduge oma tehniliste päringutega lahenduse leidmiseks või vea otsimiseks ja kõrvaldamiseks Creative'i 24 tunni automaatse konsultatsiooni teadmusbaasi. Avage veebileht **www.creative.com** ja valige oma piirkond.

Registreerige oma toode!

Saate nautida paljusid eeliseid, kui registreerite toote installeerimise ajal või veebilehel aadressiga **www.creative.com/register**. Nimetatud eeliste hulka kuuluvad:

- Tootega seotud teenindus ja tugi Creative'ilt.
- Soodustusi ja üritusi puudutav värske teave.

Teadke, et õigus garantiile ei sõltu toote registreerimisest.

Tugiteenused ja garantii

Leiate teavet tugiteenuste ja garantii kohta ning muud teavet installeerimise CD-lt.

Tugiteenused	**d:\support\<language>\support.pdf**
Garantii	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.pdf** Hoidke garantiiperioodi jooksul ostutšekk alles.
Kasutusjuhend	**d:\manual\<language>\manual.pdf**

(Asendage **d:** oma arvuti CD-/DVD-draivi tähega, **<region>** asukohaga, kus paiknete, **<language>** selle keelega, milles teie dokument on koostatud.)

© 2004 Creative Technology Ltd. Kõik õigused kaitstud. Creative'i logo, MuVo ja Creative MediaSource on firma Creative Technology Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja / või muudes riikides. Microsoft, Windows ja Windows'i logo on firma Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid. Kõik muud tooted on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ning seetõttu neid sellisena käesolevaga ka tunnustatakse. Kõiki tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Tegelik sisu võib erineda pisut piltidel kujutatust.

Ohutusnõuanded

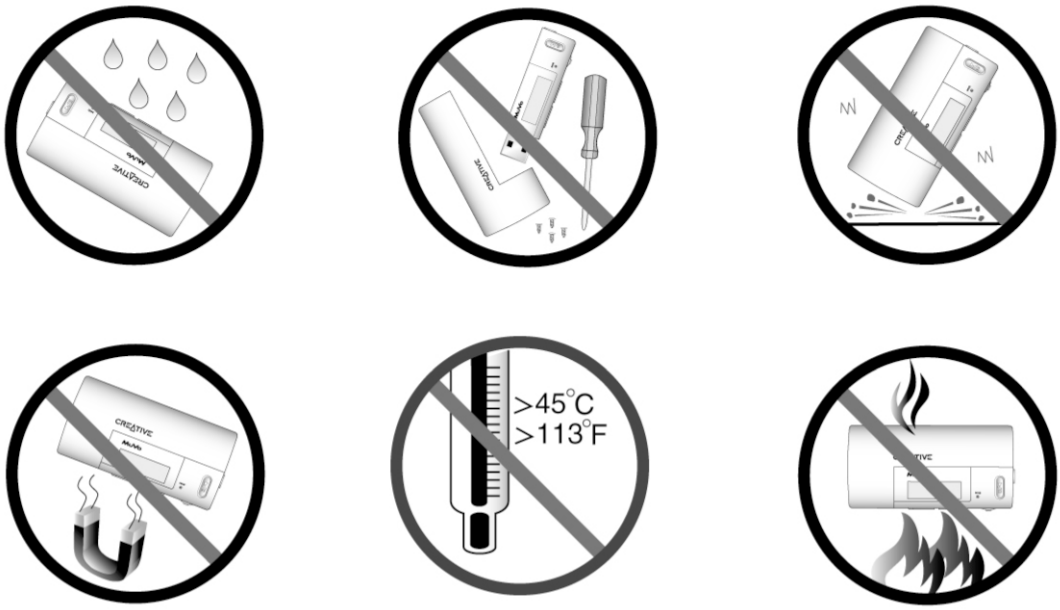

Andmeid tuleb regulaarselt varundada nagu kõikide muude digitaalsel meediumil põhinevate mäluseadmete puhulgi. Me soovitame tungivalt järgida käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid MP3-mängija kasutamist puudutavaid ettevaatusabinõusid ning varundada regulaarselt MP3-mängijas olevaid andmeid. Creative ei ole mingil juhul vastutav ükskõik millise Creative'i hooletuse tõttu ühelegi isikule osakssaava kaudse, juhusliku, erakordse või tuleneva kahju eest ega mingisugus(t)e sellest seadmest tuleneva(te) või selle seadmega seotud oleva(te) tulu kaotuse, kaotatud säästude, kasutusvõime kaotuse, sissetulekute kaotuse ega kaotatud andmete eest isegi juhul, kui Creative'it on teavitatud selliste kahjude võimalusest. Creative'i vastutus teie ega ühegi teise isiku ees ega kompensatsioon teile ega ühelegi teisele isikule ei ületa nõude vormist hoolimata mingil juhul teie poolt seadme eest makstud summat. Mõnes riigis ei ole lubatud juhuslike või tulenevate kahjude eest vastutuse kitsendused või vastutuse välistamine selliste kahjude eest ning seega ei pruugi eespool kirjeldatud kitsendus või välistamine teie suhtes kehtida.